

HOW TO INSTALLATION

施工方法

施工に必要な道具

SMパネルは、シリコン接着剤や両面テープ、ビス、タッカーなどを使用して簡単に壁に施工することができます。パネルの種類や固定先の材質、設置場所によって施工道具をお選びください。

シリコン接着固定



大変シンプルな施工方法です。場所を選ばず接着することができるため便利です。両面テープとの併用を推奨しています。

両面テープ固定



コンクリートや石のような粗面への施工におすすめです。シリコン接着剤と併せてご使用いただくことで、より堅固な接着となります。

ビス固定



しっかりと固定したい場合におすすめです。非常に高い堅牢性を維持することができます。

<SMパネル アルミベース施工道具例> シリコン接着剤 + 両面テープ

<SMパネル コルクベース施工道具例> シリコン接着剤 + タッカー



施工業者様向けのご案内

埋め込み施工と平面への施工





<埋め込み施工の場合>

あらかじめ埋め込み用のスペースを用意する場合など、くぼんだ面へ施工する場合は、モルディング作業の必要はありません。

■正面図

■側面図

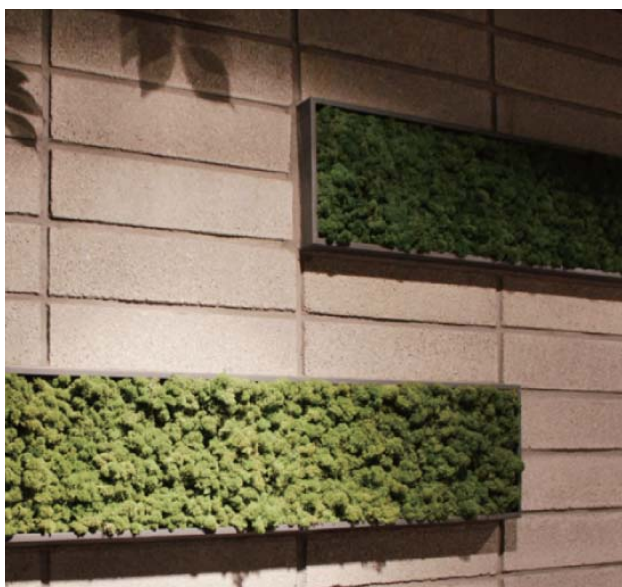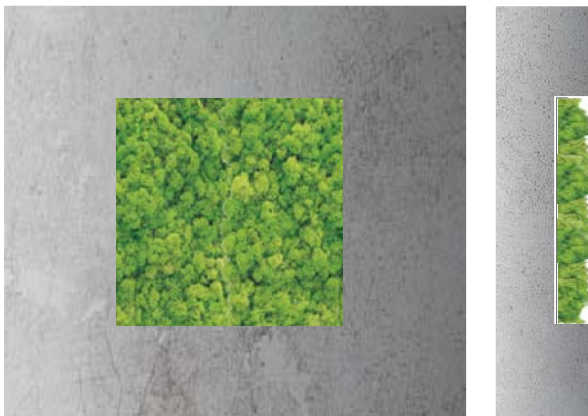

<平面への施工の場合>

平面へ施工する場合には、スカンディアモスに縁どりをする、モルディング作業が必要となります。

■正面図


■側面図



入隅・出隅への施工

スカンディアモス同士の接触を避けるため、入隅には10mmのスペースを空ける必要があります。また出隅にはスカンディアモスで覆えない部分ができるため、追加モスが必要となります。追加モスにつきましてはお問い合わせください。

<入隅への施工>

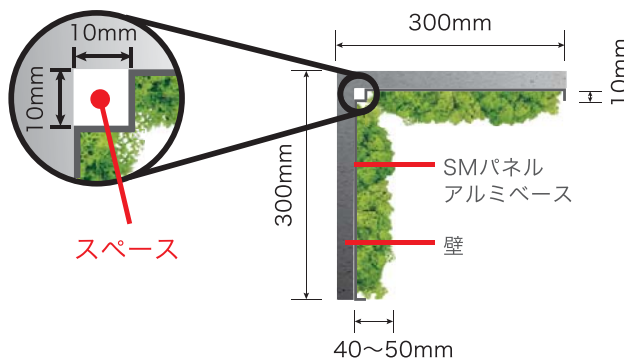

<出隅への施工>

