

施工手順書

アンカー固定用

束石セット(アンカーボルト付)

※作業を行う際には、必ず2~3名で行って下さい。



①束石を仮置きします。



②アンカーボルトに脚をはめ込みます。



③束石の上に仮置きまで終わったら、水平器を使い水平になっているか?確認を行います。




④水平器でチェックするカ所は、おおよそ下記に記載する4カ所を目安に確認して下さい。



⑤付属されているスペーサーを使い、束石と脚の間に入れ込み高さ調整をして下さい。



⑥スペーサーには、オススメがありますので、矢印部分を組合せてご使用下さい。

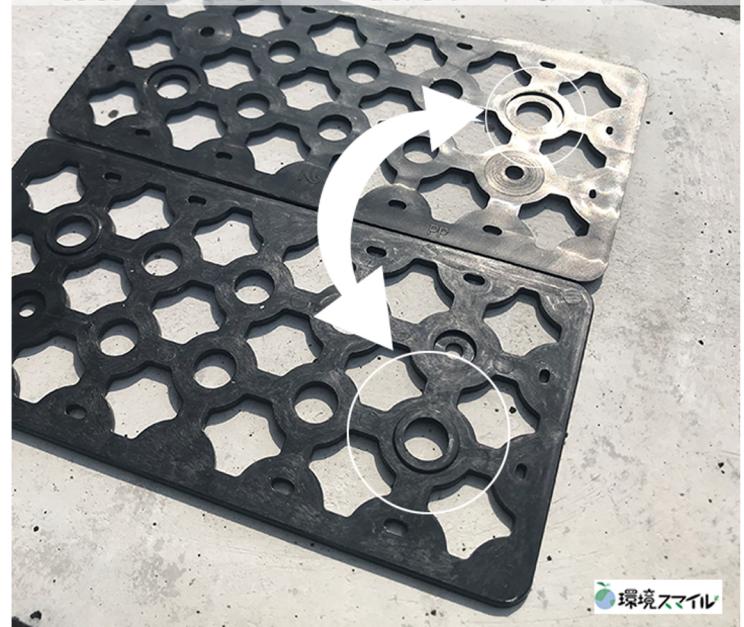

⑦高さ調整を行い水平になると、線同士の中心部分に泡がきます。



⑧高さ調整が完了しましたら、付属のスパナでボルトを締め、固定して完成です。



⑨ボルト締めを行う際には、ネジ山が最低2～3山程度、出すように固定して下さい。



※スペーサーは、カッターやニッパーでカット出来ますので、はみ出した際には必要に応じてカットをお願い致します。

