
組立·取扱説明書 [DPO-1200] ダストピット

お買い上げありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ組立て 下さい。組立になられた後も、この説明書は大切に保管して下さい。

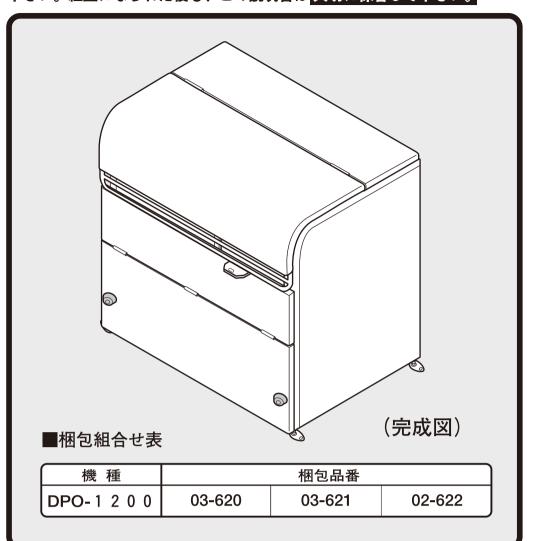

3FJJ

△ご注意

組立前に必ずお読み下さい。

組立について

- ●手袋をはめて組立て下さい。部材はすべて鋼板製ですので手を切る 恐れがあります。
- ●組み立ては2人以上で行って下さい。
- ●風の強い日、雨の日は組立作業をさけて下さい。
- ●仮預けのない部材がありますので部材の落下等によるけがに注意して下さい。
- ●組立後各部のボルト・金具の忘れや緩みがないかを確認して下さい。

設置について

- ●本製品は安全な場所に設置して下さい。特に以下の場所には設置

 - ●避難経路にあたるところ ●地盤のやわらかいところ
 ●段差のあるところ ●公道 ●建物の屋上
 ●大屋根からの雨水や雪が直接商品に落ちる場所 ●給湯器の前
 ●崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認のできない場所
- ●強風による転倒防止のため、アンカー工事等を行って下さい。

使用について

- ●一般ごみ以外は入れないで下さい。
- ●ごみは袋に入れて下さい。
- ●ふたの上に物を置かないで下さい。
- ●本製品の近くで子供を遊ばせないで下さい。思わぬ事故を引き起こ す恐れがあります。

お手入れについて

●著しい汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤を使用して下さい。 それ以外の物 (ベンジン、アルコール、みがき粉等) をご使用になり ますと、表面が変色する恐れがあります。


<u>商品の破損・損傷および廃棄について</u>

- ●不当な修理や改造をしないで下さい。破損、損傷などで修理が必要 な場合は、お買上げの販売店もしくは弊社へお問い合せ下さい。 ただし、部品の製造を中止した場合および故障の原因や内容によっ ては修理ができない場合もあります。
- ●火災、地震、その他の天災地変による破損、損傷の責任は一切負い かねます。
- ●廃棄される場合はお住まいの市町村などの注意に従って正しく廃棄して 下さい。

部品のチェックとご準備

1. 設置場所を確認して下さい。

●この商品を設置、ご使用していただくために下記のスペースが 必要です。

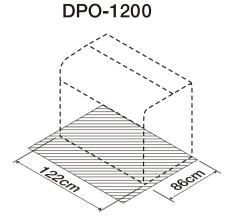

- ・ 本体寸法に前方 3 5 cm以上、左右 4 cm以上必要です。
- ●水平な場所に設置して下さい。 アジャスターで調整できる高さは約4cmですので、それ以上の 場合はレンガ、ブロック等を置いて下さい。
- 2. 組立前に必ず部品の種類と数量を確認し、 組立順序に従って組立て下さい。
 - ●ご準備していただくもの
 - ・ネジ頭に合ったプラス型ドライバー
 - ・手袋

●床補強を側パネル(左)(右)に取り付けます。

使用ネジ: 倒 十字穴付セムスボルトM6×16 12本

※側パネル(左)・(右)は自立しませんので倒れない工夫を行って組み立てて下さい。


※オプションのキャスターを取り付けの場合「1.床補強と側パネルの取付」の前に

側パネルのアジャスターを取り外し、キャスターを取り付けて下さい。


(キャスター梱包の組立説明書をお読み下さい)

【注】 鋼板製ですので部品の端部にご注意下さい。 素手で組立ると手を切る恐れがありますので 必ず手袋をはめ て下さい。

部品一覧

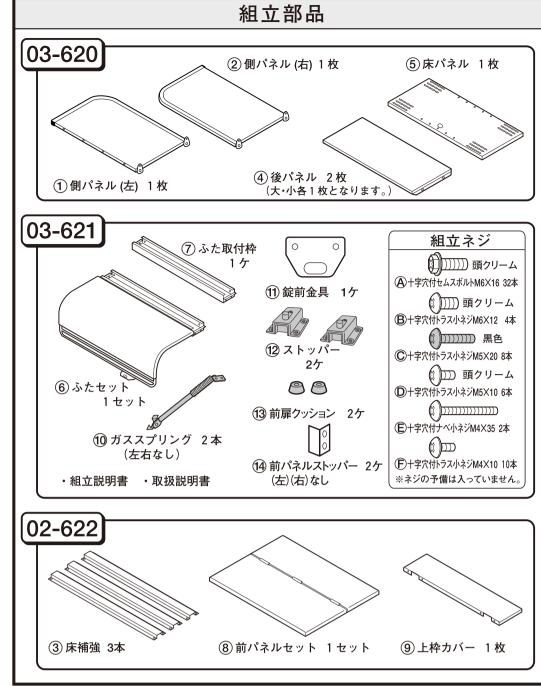




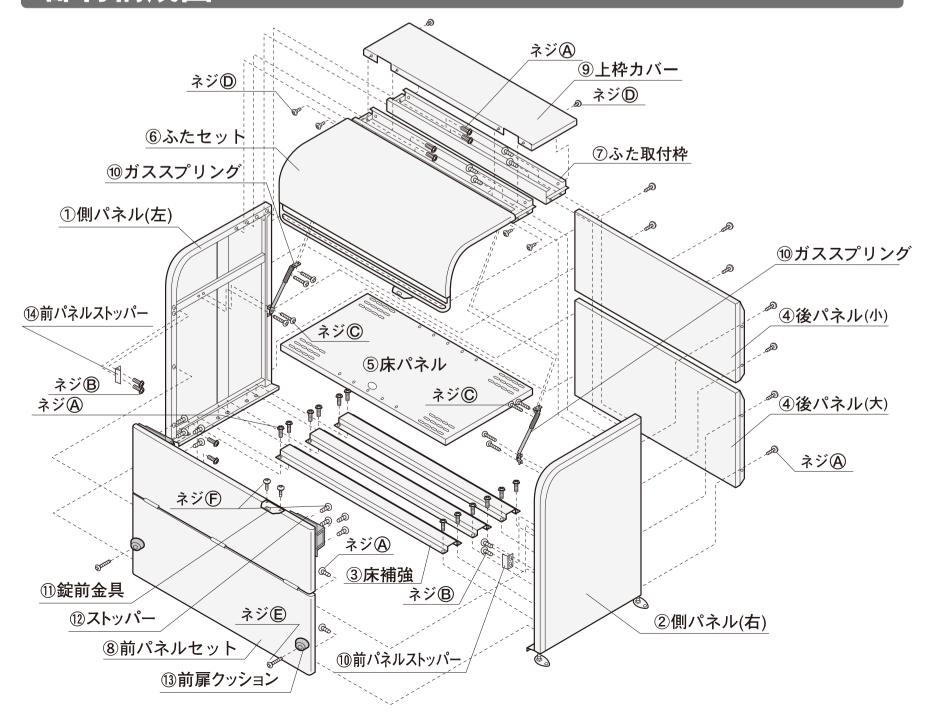



アジャスター

●後パネルを側パネル(左)(右)に 取り付けます。

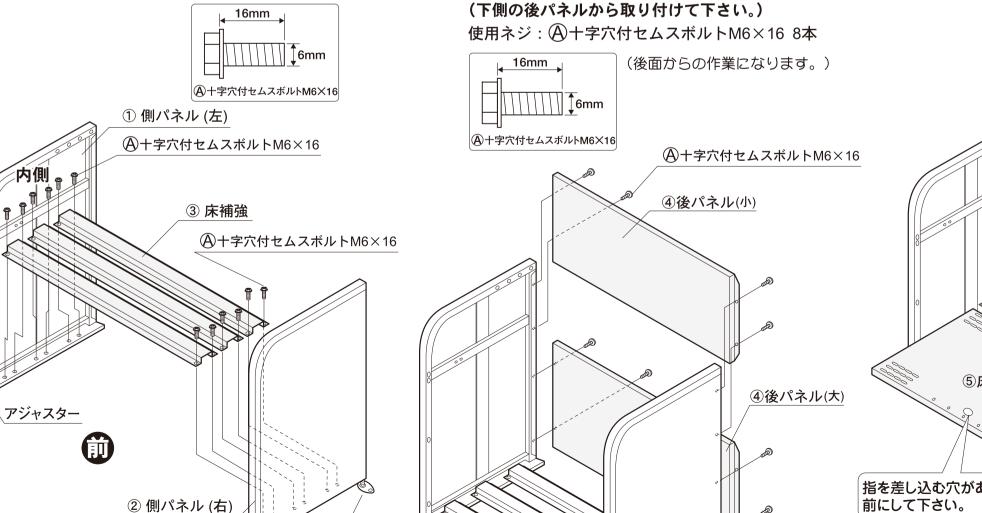

3. 床パネルの取付 ●床パネルを床補強に置きます。 ⑤床パネル 指を差し込む穴がある方を 前にして下さい。 下側から取り付けます。

4. 前パネルセットの取付

●前パネルセットを折りたたんで側パネル(左)・(右)に 取り付けます。


使用ネジ: (A) 十字穴付セムスボルトM6×16 4本

●前パネルストッパーを側パネル(左)・(右)に取り 付けます。

使用ネジ: B 十字穴付トラス小ネジM6×12 4本

●ストッパーを前パネルセットの裏側に図の様に取り 付けます。(左右)

使用ネジ: 下十字穴付トラス小ネジM4×10 8本

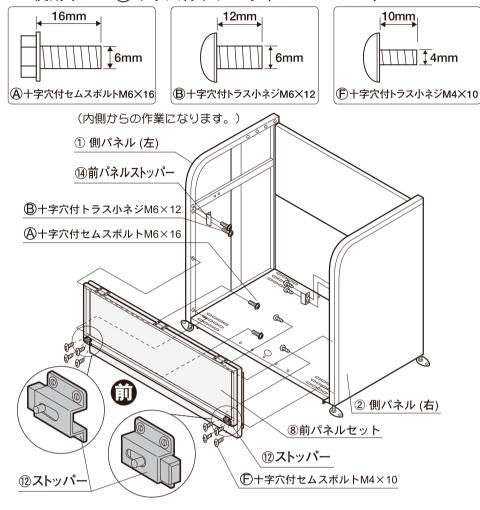


●前扉クッションと錠前金具を前パネル


セットに取り付けます。 使用ネジ: ①十字穴付ナベ小ネジM4×35 2本

5. 前パネルへの部品の取付け

使用ネジ: (F) 十字穴付トラス小ネジM4×10 2本 (F) 十字穴付トラス小ネジM4×10


●前パネルを上にあげて 内側(左)・(右)のロックが かかることを確認して下さい。

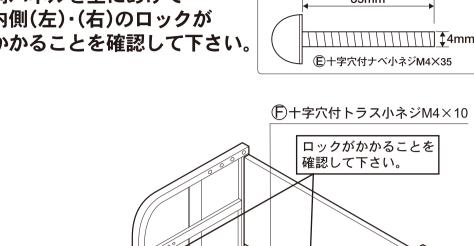

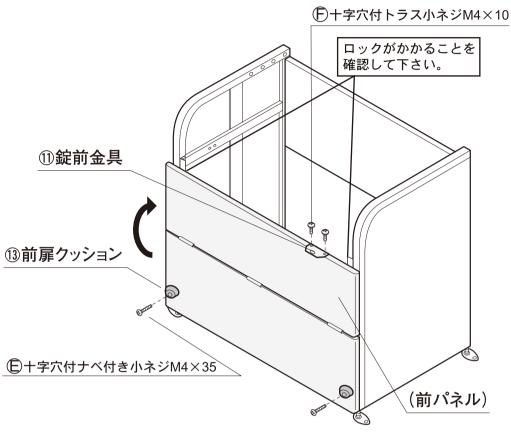

6. ふたセット、ふた取付枠の取付

●ふたセット、ふた取付枠をのせ、側パネル(左)・(右)に **取り付けます。** 使用ネジ: A + 字穴付セムスボルトM6×16 8本

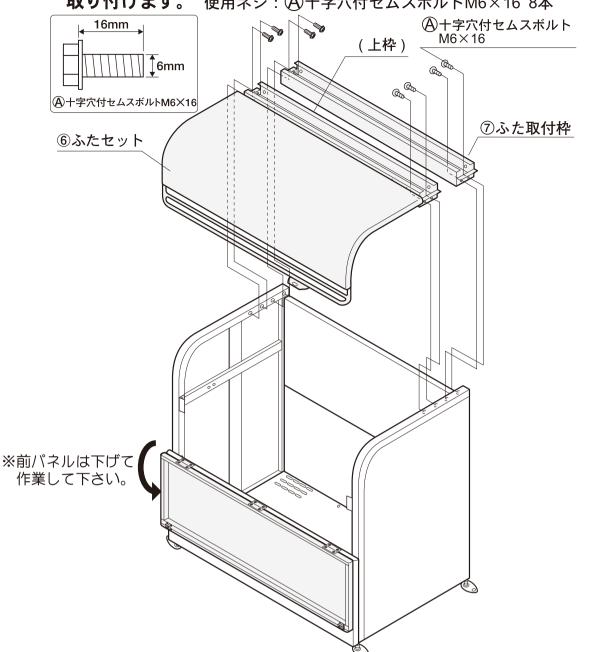


7. ガススプリングの取付

(1) ガススプリングを側パネル(左)・(右)の桟に 取り付けます。


(ガススプリングに左右はありません。)

使用ネジ: ①十字穴付トラス小ネジM5×20(黒色) 4本

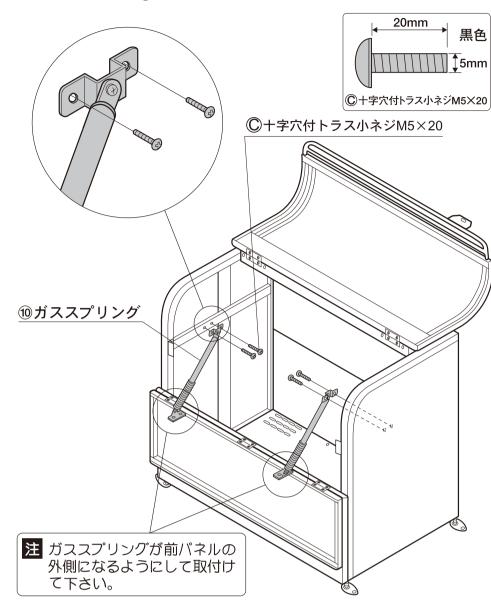

8. ふたセットの確認


- ●ふたセットの隙間やふたの開閉具合を確認して 下さい。
- ●調整の必要がある場合、(上枠の)ネジ(A)をゆるめて、 ふたセットを前後に動かしてネジを締めて下さい。

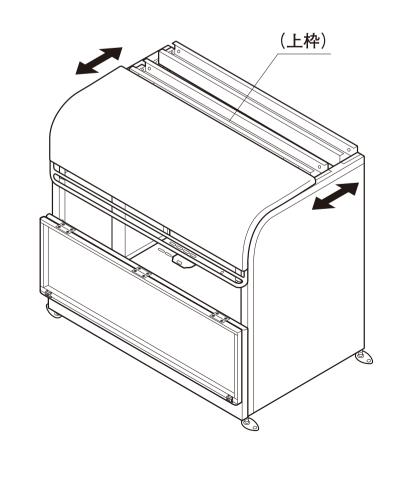

9. 上枠カバーの取付 1 上枠カバーを上枠にかぶせて取り付けます。


使用ネジ: ①十字穴付トラス小ネジM5×10 2本 ⑨上枠カバー 10mm ①十字穴付トラス小ネジM5×10 ◎十字穴付トラス小ネジ (後面からの作業になります。)

② ふたを上げて内側から取り付けます。

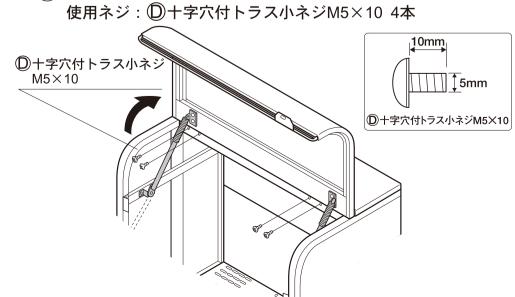


●設置場所に移動して四隅のアジャスターボルトで レベル調整をし、水平に設置して下さい。

10. 完 成

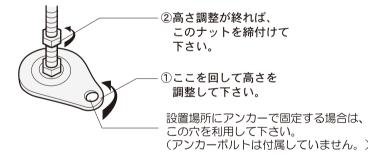

●ふたが開かないように鍵を付ける場合は、ふたと 前パネルに付いている金具を利用すると市販の鍵が

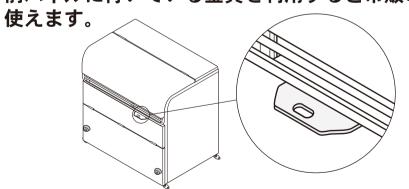

ヨドコウ製品についてのお問い合わせは...

商品の破損・部品不足等がございましたら、商品(側パネル)に貼ってある「品質表示シール」に 記入のLot No.をご確認のうえ、お買上げの販売店、もしくは弊社までご連絡お願い致します。

顯淀川製鋼所 http://www.yodoko.co.jp

社 〒541-0054 大阪市中央区南本町4丁目1番1号 ☎(06)6245-1256 札幌営業所☎(011)271-4771/盛岡営業所☎(019)624-3051/仙台統括営業所☎(022)225-7891 新潟営業所四(025)243-3661 /長野営業所四(026)223-2668 /高崎営業所四(027)361-1281 東京統括営業所 26(03)3551-7941 / 横浜営業所 26(045)241-3211 / 静岡営業所 26(054)253-8191 北陸営業所 26(076)432-2804 / 名古屋統括営業所 26(052)239-1259 / 大阪統括営業所 26(06)6472-6991 神戸営業所☎(078)361-5500 /岡山営業所☎(086)223-4751 /広島営業所☎(082)248-2431 高松統括営業所 ☎(087)834-3611 / 高知営業所☎(088)884-3115 / 福岡統括営業所☎(092)781-6035 鹿児島営業所☎(099)222-5077 /

※この「組立・取扱説明書」は再生紙を使用しています。

